GUIA BASICA

Cómo instalarlo en 1 sólo minuto

- Elija un lugar estable para instalar el teléfono, alejado de otros aparatos eléctricos.
- Conecte el cable de línea en la parte inferior de la base (**17**) y el otro extremo en la línea telefónica.
- Inserte un extremo del adaptador AC/DC en la parte inferior de la base (**18**) y el otro en el enchufe. Debe de permanecer siempre conectado para que el teléfono funcione. En caso de ref. 7201 y 7202 haga lo mismo con las unidades cargadoras de los portátiles adicionales.
- Abra el compartimiento de las baterías mediante una ligera presión y tirando hacia fuera. Inserte las baterías, observando que la polaridad es correcta. (Fíjese en los dibujos de la parte interior del compartimiento). Vuelva a colocar la tapa. En caso de ref. 7201 y 7202 proceda del mismo modo con los portátiles adicionales. Si las baterías tienen algo de carga, la pantalla del portátil se encenderá indicando HS -1. Ponga a cargar las baterías durante **15 horas**. Para ello sitúe el portátil sobre la base (portátiles adicionales sobre las bases cargadoras en caso de ref. 7201 y 7202), se activará el icono de carga en la pantalla y el indicador en la base.

Es posible que debido a picos de tensión e interferencias pueda detectar alguna anomalía en el funcionamiento del aparato, si esto ocurre, desconecte las baterías del portátil y la alimentación de la base y vuélvalas a conectar.

Uso básico del teléfono

Marcación en colgado.

1. Marque el número al que quiere llamar con el teléfono en modo reposo (Máx. 24 dígitos). Use la tecla (**6**) para borrar dígitos en caso de que se haya confundido.
2. Si el número introducido es correcto, pulse la tecla (**3**) para marcarlo.

La pantalla mostrará el símbolo .

Marcación en descolgado.

- Pulse la tecla para tomar línea y a continuación marque el número al que desee llamar.

Recepción de una llamada.

Cuando se recibe una llamada, el timbre del portátil suena.
Para contestar la llamada pulse la tecla .

Finalización de una llamada.

Pulse la tecla (**15**) para finalizar una llamada o coloque el portátil (o portátiles adicionales en caso de ref. 7201 y 7202) sobre la base en posición de carga. **Si ha recibido alguna llamada y no la ha contestado, aparecerá el icono parpadeando, siempre que tenga contratado el servicio de identificación de llamadas con su compañía telefónica (Telefónica). Una vez que revise la lista de llamadas no contestadas, dejará de parpadear el icono, después de haber borrado todas las llamadas, el icono desaparecerá.**

Tecla R

Esta tecla le será útil a la hora de utilizar servicios que le ofrece su operador o centralita, tales como: "desvío de llamadas", "servicio contestador", etc. Estos servicios debe contratarlos con su compañía telefónica.
El tiempo de la tecla R está configurado por defecto en 100ms (para España). Si lo desea, puede configurar su terminal en 300 ms (para Portugal y otros países), para ello consulte el apartado **"Configuración del tiempo de la tecla R"** de la página 24.

Telefónica

SPC telecom
el ESPECIALISTA en
terminales de telecomunicación

SPC telecom
el ESPECIALISTA en
terminales de telecomunicación

Telefónica

04/2008 - Ed. 01

TELEFONO DECT

MANUAL DE USUARIO

Ref. 7201

Ref. 7200

Ref. 7202

Vea cómo instalarlo en 1 sólo minuto

For any doubt or if English instructions needed, write us to **manuales@spctelecom.com** or call us to **902 36 69 79**

7200-7201-7202 3/6/08 16:39 Página 4

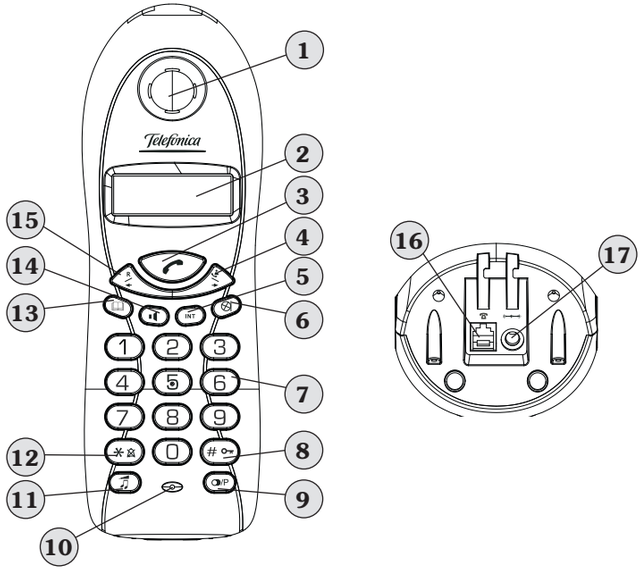

ESTRUCTURA DEL MANUAL

Guía básica Pág. 32

- Cómo instalarlo en 1 sólo minuto
- Uso básico del teléfono

Y si tiene 2 minutos más ▶▶ Pág. 3

- Mejore el rendimiento del equipo

Guía completa de instrucciones ▶▶ ▶▶ Pág. 4

Qué hacer ante cualquier duda Pág.30

Servicio de Atención al Cliente Pág. 31

Anexos

- Listado SAT

• EL TIMBRE SUENA ANTES EN EL TELÉFONO FIJO
- Es normal. La base transmite la señal vía radio y es más lenta.

• EL TELÉFONO NO MUESTRA EN PANTALLA EL NÚMERO DEL LLAMANTE
- ¿Ha solicitado el servicio a su compañía telefónica?
- ¿Ha conectado el teléfono a una centralita privada? Muchas de ellas no muestran el número.

• ESCUCHA RUIDOS DURANTE LA CONVERSACIÓN
- Cambie de posición, acercándose a la base.
- Aleje la base de otros aparatos eléctricos (televisores, ordenadores...) para evitar interferencias de radio.

• CONECTADO A LA LÍNEA DE BANDA ANCHA ADSL, NO TIENE IDENTIFICACIÓN DE LLAMADAS O LA CALIDAD DE SONIDO ES BAJA.
- Asegúrese de que tiene un filtro ADSL conectado directamente en cada toma de línea que se esté utilizando en la casa.
- Compruebe que el módem y el teléfono están conectado en la ranura del filtro correcta (una específica para cada uno).
- El filtro(s) puede estar defectuoso. Sustitúyalo(s) y realice otra prueba.

SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE

Siguiendo con nuestra política de mejora permanente, **Telecom y Novatecno S.A.** desea ofrecerle un mejor servicio poniendo a su disposición el siguiente teléfono de Atención al Cliente:

902 36 69 79

Y SI TIENE 2 MINUTOS MAS

Mejore el rendimiento del equipo

- **Baterías (Más información en la página 11 del manual):**
  - Carga: Primera instalación, 10 h.
  Para alargar la vida de las baterías no es conveniente recargarlas durante largos periodos de tiempo (vacaciones, etc.). Es preferible que la batería sufra una descarga completa.
  - Descarga: 12 horas de autonomía en conversación (manos libres desactivado) y 280 h de autonomía en espera, dependiendo del uso del portátil.
  - Aviso de batería baja: Cuando las baterías estén vacías no podrá realizar ni recibir llamadas. Cuando las baterías estén bajas el indicador de batería estará vacío. En esta situación podrá finalizar su conversación, pero debe colocar el portátil en la base para recargarlas.

- **Fuera de cobertura:**
  Si durante la conversación observa que la calidad de comunicación empeora o es mala, deberá acercarse a la base si no, se cortará la comunicación y la pantalla mostrará parpadeando el icono .

- **Identificador de llamadas:**
  Para que el teléfono le muestre el número del abonado llamante su compañía telefónica debe ofrecer este servicio. **Póngase en contacto con su compañía telefónica (Telefónica) y solicite que le activen el servicio.** El teléfono almacena los 20 últimos números de las llamadas recibidas, a partir de los cuales ira borrando los más antiguos.
  Es posible que debido a picos de tensión e interferencias pueda detectar alguna anomalía en el funcionamiento del aparato, si esto ocurre, desconecte las baterías del portátil y la alimentación de la base y vuélvalas a conectar.

Memorias:

- Con 10 entradas numéricas de 24 dígitos.

GUIA COMPLETA DE INSTRUCCIONES

Indice

1. Localización de Controles 7

2. Pantalla del Portátil 8

3. Precauciones 10

4. Baterías 11

5. Mantenimiento 12

6. Instalación 12

- Contenido 12

- Ubicación de la unidad base 12

- Colocación e instalación del portátil / base 13

- Indicador de batería 14

- Aviso de fuera de cobertura 14

7. Características básicas 14

- Marcación en colgado 14

- Marcación en descolgado 15

- Recibir una llamada 15

- Realizar una llamada con manos libres 15

- Configuración del volumen del auricular / Manos Libres 16

- Función Mute 16

- Búsqueda del portátil 16

- Tiempo de conversación 16

- Bloqueo del teclado 16

- Tecla P (Pausa) 17

- Tecla R (Flash) 17

- Marcación Tonos ó Pulsos 17

8. Registro de los 3 últimos números marcados 18

- Revisar los 3 últimos números marcados 18

- Realizar una llamada a uno de los 3 últimos números marcados 18

- Borrar un registro de las últimas llamadas realizadas 18

9. Memorias 19

- Introducir una nueva memoria 19

- Buscar y marcar memorias 19

- Modificar o borrar una memoria almacenada 20

10. Funciones del identificador de llamadas 20

- Indicador de mensaje recibido 20

- Revisar y marcar los registros de llamadas recibidas 21

- Borrar un registro de llamada 22

- Memorizar un número de la lista de llamadas recibidas 22

11. Menú 23

- Configuración del nivel del volumen de timbre 23

- Selección de la melodía de timbre 23

- Configurar la tecla R 24

12. Sistema Gap Compatible 25

- Registro del portátil o de un portátil adicional (Dar de alta un portátil) 25

- Dar de baja el portátil o un portátil adicional 26

- Llamadas internas 26

- Transferir una llamada 27

- Conferencia a tres (2 INT y 1 EXT) 27

13. Otros 28

- Datos técnicos 28

1. Localización de Controles

1. Auricular
2. Pantalla
3. Tecla . Descolgar/Colgar.
4. Tecla . Acceso a lista de llamadas recibidas/Moverse a través de la lista de llamadas recibidas.
5. Tecla (INT) . Llamadas internas/ Transferencia de llamadas
6. Tecla . Función mute/ Borrar dígitos
7. Teclado
8. Tecla (#) . Almohadilla/Bloqueo de teclado
9. Tecla (P) . Rellamada/ Insertar una pausa
10. Micrófono
11. Tecla . Volumen del auricular, volumen de manos libres, volumen de timbre/ Selección de la melodía de timbre.
12. Tecla (*) Asterisco/ Desactivación del sonido del timbre
13. Tecla . Agenda
14. Tecla . Manos libres
15. Tecla (R) . Moverse a través de la lista de llamadas recibidas/ Tecla R.
16. Conector de cable de línea
17. Conector del adaptador

2. Pantalla del portátil

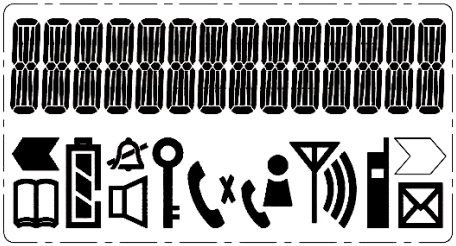

Definición	Símbolos	Estado
Icono de cobertura		**Fijo:** El portátil está conectado a la base. **Parpadeando:** El portátil está fuera de cobertura.
Teclado bloqueado		La función de bloqueo de teclado está activada.
En uso		El teléfono está en uso.
Función MUTE		La función MUTE esta activada
Llamada interna		El portátil está efectuando una llamada interna.
Identificación de llamada		**Fijo:** Tiene números almacenados en la lista de llamadas recibidas. **Parpadeando:** Indica que ha recibido alguna llamada no contestada.

Estado de las baterías		Cuando su teléfono está encendido este icono siempre estará visible. El número de barras indica el nivel de carga de batería. Durante la carga el icono estará en movimiento.
Agenda		Este icono se activa cuando se accede a la agenda o se quiere memorizar un número.
Indicador izquierda		Indica que hay más dígitos a la izquierda que la pantalla no puede mostrar
Indicador derecha		Indica que hay más dígitos a la derecha que la pantalla no puede mostrar
Manos libres		La función manos libres está activada
Timbre desactivado		El sonido del timbre está desactivado
Mensaje de voz		Tiene un mensaje de voz en espera
Número de portátil	HS-x	Indica el número del portátil

3. Precauciones

1. Por favor lea las instrucciones de uso antes de utilizar el aparato.
2. Instale este aparato en una superficie estable.
3. No ponga el teléfono en contacto con el agua.
4. No abra el teléfono ni la base (o cargador, ref. 7201 y 7202) ya que se podría deteriorar y anularía el periodo de garantía. Póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.
5. No ponga cerca de los conectores de carga de baterías materiales conductores tales como llaves, clips, brazaletes...
6. Asegúrese de colocar las baterías en la posición correcta.

La línea telefónica y el enchufe de red eléctrica deben encontrarse cerca del equipo y ser fácilmente accesibles y deben estar siempre conectados para que el teléfono funcione.

NOTA: Este aparato no está diseñado para realizar llamadas en caso de cortes de corriente eléctrica, debe disponer de otro que no necesite ser conectado a la corriente eléctrica.

• *Reciclaje Ambiental.*

No tire nunca el teléfono con los desechos domésticos. Pida información a su ayuntamiento sobre las posibilidades de una correcta eliminación que no arruine el medio ambiente.

Respete siempre las normas vigentes en la materia. Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la ley. La caja de cartón, el plástico contenido en el embalaje y las piezas que forman el teléfono se pueden reciclar de acuerdo con las normas vigentes en España en materia de reciclaje.

El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que su tratamiento debe estar separado del de los residuos urbanos.

4. Baterías

Este teléfono utiliza BATERÍAS, no pilas. Las BATERÍAS son recargables, las pilas no.

Cargue las baterías durante 10 horas antes de la primera utilización. Después de la carga inicial el alimentador debe estar conectado a la red y a la base. Es recomendable que el portátil esté colocado en la base durante toda la noche para asegurar el máximo tiempo en uso. Las baterías deben mantener la carga durante unas 280 horas, dependiendo del uso y unas 12 horas en conversación. Si el teléfono no va a ser usado durante un periodo considerable de tiempo, por ejemplo en vacaciones, desconecte la alimentación y las baterías del portátil. Cuando vuelva a conectarlo necesitará al menos 10 horas para recargar el portátil.

Cuando las baterías estén vacías, no podrá realizar ni recibir llamadas. Cuando las baterías estén bajas, el indicador de batería se mostrará vacío. Si ha puesto a cargar el portátil un periodo corto de tiempo, cuando levante el portátil de la base el icono de batería aparecerá lleno aunque realmente no lo esté del todo. Para que la carga sea completa deberá permanecer 10 horas sobre la base.

Nota: Para proteger el medio ambiente, cuando sustituya las baterías, recuerde que debe utilizar los contenedores públicos de reciclaje de baterías.

Información obligatoria según normativa para equipos que utilizan baterías. Precaución: Riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por una de tipo incorrecto. Deshágase de las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones.

NOTA: Este aparato no está diseñado para realizar llamadas en caso de cortes de corriente eléctrica, debe disponer de otro que no necesite ser conectado a la corriente eléctrica.

5. Mantenimiento

1. Utilice un trapo húmedo para limpiar el teléfono. No utilice bencina, alcohol o disolventes químicos. No utilice productos abrasivos para limpiar el teléfono, ni productos en aerosol.

2. Mantenga la unidad libre de polvo, altas temperaturas y vibraciones. No lo exponga a la luz directa solar.

6. Instalación

• Contenido

- Portátil.
- Base.
- Cable de línea.
- Alimentador.
- Batería 1'2V x 2 – 500 mAh (NiMh)
- Manual de instrucciones y lista de los SAT.
- En caso de referencia 7201 ó 7202, además incluirá (respectivamente):
    - 1 y 2 portátiles adicionales.
    - 1 y 2 unidades cargadoras del portátil adicional.
    - 2 y 4 baterías recargables tipo AAA de 500 mAh (NiMA)

• Ubicación de la unidad base.

Es esencial que la base y el portátil puedan recibir y transmitir una buena señal de radio, para ello:
Coloque la base cerca de:
- La toma de línea telefónica.
- La toma de alimentación (red eléctrica).

La mejor situación es en el centro del área que desee cubrir. Si tiene poca cobertura intente cambiar de sitio la base.
No lo coloque en un lugar donde le dé la luz directa y/o exista humedad.
La cobertura interior es de 50 metros. No instale el aparato cerca de televisiones, ordenadores o aparatos eléctricos ya que podría disminuir la cobertura y la calidad del sonido.

• *Colocación e instalación del portátil / base.*

1. Inserte un extremo del adaptador AC/DC en el conector de la parte inferior de la base (**17**) y el otro en el enchufe. Recuerde que debe permanecer siempre conectado para que el teléfono funcione. En caso de ref. 7201 y 7202 haga lo mismo con las unidades cargadoras de los portátiles.

2. Conecte el cable de línea en el conector de la parte inferior de la base (**16**) y el otro extremo en la línea telefónica.

3. Instale las baterías en el compartimiento situado en la parte trasera del portátil.
Abra el compartimiento de las baterías mediante una ligera presión y tirando hacia fuera. Inserte las baterías, observando que la polaridad es correcta. (Fíjese en los dibujos situados en el interior del compartimiento). Vuelva a colocar la tapa. Haga lo mismo con los portátiles adicionales en caso de ref. 7201 y 7202.

4. El portátil está preprogramado para que enlace con su base, mostrando HS y el número del portátil en la pantalla. Si esto no ocurriera, desenchufe el cable de alimentación de la base, quite las baterías, vuelva a enchufar el cable de alimentación de la base y coloque las baterías de nuevo.

5. A continuación coloque el portátil o los portátiles adicionales en caso de ref. 7201 y 7202 en la base para proceder a la carga de las baterías. El icono de batería de la pantalla se moverá indicando que se está procediendo a la carga del portátil. Cárguelas durante al menos 10 horas, de este modo la instalación queda concluida.

• *Indicador de Batería.*

Cargado totalmente.

Batería casi vacía. Debe recargar las baterías.

• *Aviso de fuera de cobertura*

Si en conversación observa que la calidad de comunicación empeora o es mala, es debido a que está saliendo de la zona de cobertura, deberá acercarse a la base, sino, se cortará la comunicación y se mostrará en la pantalla el icono parpadeando.

IMPORTANTE: Debido a las interferencias de radio, ocasionalmente puede perder la comunicación entre la base y el portátil durante un periodo corto de tiempo. La Base cambiará automáticamente a otro canal para evitar las interferencias y poder restablecer la comunicación.

7. Características básicas.

• *Marcación en colgado.*

- Marque el número al que quiere llamar con el teléfono en modo reposo. Use la tecla (**6**) para borrar dígitos en caso de que se haya confundido.
- Pulse la tecla (**3**) para tomar línea. El símbolo se mostrará en pantalla y el número se marcará automáticamente.
- Pulse la tecla para finalizar la llamada o sitúe el portátil sobre la base (o cargador en caso de ref. 7201 y 7202).

• *Marcación en descolgado.*

Pulse la tecla para tomar línea. Espere a oír el tono de línea y marque el número al que desee llamar. Vuelva a pulsar la tecla para finalizar la llamada.

• *Recibir una llamada.*

Cuando se recibe una llamada el timbre del portátil suena.

- Para descolgar la llamada pulse la tecla .
- Para colgar, pulse la tecla o sitúe el portátil en la base (o cargador en caso de ref. 7201 y 7202)

• *Realizar una llamada con manos libres.*

Puede mantener una conversación sin necesidad de colocarse el portátil junto a su oído. Tiene dos formas de hacerlo:

1. Mediante marcación en colgado.

- Marque el número al que desea llamar.
- Pulse la tecla , el icono aparecerá en pantalla. El número se marcará y en cuanto la otra persona responda podrá mantener una conversación con ella.
- Para colgar, pulse la tecla o sitúe el portátil en la base (o cargador en caso de ref. 7201 y 7202)

2. Mediante marcación en descolgado.

- Pulse la tecla , el icono aparecerá en pantalla.
- Espere a oír el tono de línea y marque el número al que desea llamar. Cuando la otra persona conteste podrá mantener una conversación sin necesidad de ponerse el portátil en el oído.
- Para colgar, pulse la tecla o sitúe el portátil en la base (o cargador en caso de ref. 7201 y 7202)

• Configuración del volumen del auricular / Manos Libres.

- Cuando esté manteniendo una conversación y desee modificar (aumentar o disminuir) el volumen del auricular, pulse la tecla (**11**) las veces que desee hasta seleccionar el nivel deseado.
- Dispone de 5 niveles para regular el volumen del auricular y Manos libres.

NOTA: El volumen seleccionado quedará grabado tanto para el modo normal como el Manos libres.

• Función Mute.

Si desea no ser escuchado por la persona con la que mantiene la conversación, pulse la tecla (**6**). La pantalla mostrará el icono .
Para volver al modo normal, vuelva a pulsar la tecla y el icono desaparecerá de la pantalla.

• Tiempo de conversación.

El teléfono dispone de un contador que mostrará la duración de la llamada durante la conversación y unos 2 segundos después de que ésta haya finalizado.

• Bloqueo del teclado.

El teléfono dispone de una función para bloquear el teclado. De esta forma podrá evitar realizar llamadas accidentales. Podrá responder a una llamada entrante pulsando la tecla o .
Cuando tenga esta función activada la pantalla mostrará el icono .
Para activar y desactivar la función mantenga pulsada la tecla (**8**) hasta que aparezca o desaparezca el icono de la pantalla.

• *Tecla P (Pausa).*

Pulse la tecla (●/P) (**9**) para introducir una pausa de 3 segundos entre los dígitos del número que está marcando. Aparecerá "p" en la pantalla indicándole en que posición ha sido insertada. Esta función puede serle útil para efectuar llamadas al extranjero, insertando la pausa después del código de reconocimiento del país.

• *Tecla R (Flash).*

Esta tecla le permite tener acceso a los servicios contratados que ofrece su compañía telefónica (Telefónica) tales como: "desvío de llamadas", "servicio contestador", etc. Para ello debe pulsar la tecla (R) (**15**) y el código que corresponda.

• *Marcación: Tonos o Pulsos*

El teléfono viene ajustado de fábrica para que marque en modo Tonos (T).
En España la mayoría de las centrales telefónicas utilizan este tipo de marcación. Si su teléfono no marca posiblemente su línea está conectada a una central muy antigua. En este caso, cambie la configuración como se indica a continuación:

- Con el teléfono en modo reposo, pulse y mantenga pulsada la tecla (R) .
- En unos segundos aparecerá una "P" (indica marcación por Pulsos) ó una "t" (indica marcación por Tonos). La opción que ha aparecido en la pantalla es la que tendrá configurada.
  Espere unos segundos hasta que la pantalla se fije en modo espera y la configuración habrá sido programada.

8. Registro de los 3 últimos números marcados

• Revisar los 3 últimos números marcados.

- Pulse la tecla (C/P) (**9**), la pantalla mostrará el último número marcado. Pulse repetidas veces esta tecla para revisar los 3 últimos números marcados. Cuando llegue al final de la lista y vuelva a pulsar la tecla (C/P) la pantalla mostrará de nuevo el último número marcado.
- Pulse la tecla (INT) para volver al estado inicial.

• Realizar una llamada a uno de los 3 últimos números marcados.

- Pulse la tecla (C/P) , la pantalla mostrará el último número marcado.
- Pulse varias veces la tecla (C/P) hasta visualizar en pantalla el número al que desea llamar.
- Pulse la tecla (📞) para realizar la llamada.
- Pulse la tecla (📞) para finalizar la llamada.

• Borrar un registro de las últimas llamadas realizadas.

- Pulse la tecla (C/P), la pantalla mostrará el último número marcado.
- Pulse la tecla (C/P) varias veces hasta seleccionar el número que desea borrar de la lista de llamadas realizadas.
- Pulse y mantenga pulsada la tecla (⊠) para eliminar el registro seleccionado, un tono le confirmará el borrado.
- La pantalla mostrará el siguiente registro de las últimas llamadas realizadas. Cuando la lista de llamadas realizadas esté vacía la pantalla mostrará "**no**".
- Pulse la tecla (INT) para volver al estado inicial.

9. Memorias

Cada portátil tiene 10 posiciones de memoria para almacenar números de teléfono de hasta 24 dígitos.

Nota: Si en algún momento desea abandonar la operación de programación, pulse la tecla (INT) para volver al estado de reposo. También podrá eliminar dígitos haciendo uso de esta tecla.

• Introducir una nueva memoria.

- Con el teléfono en modo reposo, pulse y mantenga pulsada la tecla (📖) hasta que el icono 📖 aparezca en la pantalla y aparezca el cursor de invitación.
- Introduzca el número que quiere memorizar.
- Pulse de nuevo la tecla (📖) e introduzca la posición de memoria (utilice el teclado 0-9) donde desee memorizar el número. El número introducido habrá quedado memorizado en la posición que usted ha seleccionado.
- Para finalizar pulse (INT) .

• Buscar y marcar memorias.

- Pulse la tecla (📖) para acceder a las memorias.
- Introduzca el número de la posición de memoria donde está memorizado el número al que desea llamar.
- Pulse la tecla (📞) para realizar la llamada o pulse la tecla (INT) para volver al estado inicial.

• *Modificar o borrar una memoria almacenada.*

- Con el teléfono en modo reposo, pulse y mantenga pulsada la tecla 🕮 hasta que el icono 🕮 aparezca en la pantalla.
- Introduzca el nuevo número que desea memorizar en la posición de memoria ya ocupada o no introduzca ningún número si lo que desea borrar una memoria.
- Pulse la tecla 🕮 e introduzca el número de la posición de memoria que desea modificar o borrar. El icono 🕮 desaparecerá.

El nuevo número introducido habrá quedado memorizado en la posición de memoria seleccionada. Si no ha introducido ningún número, esa posición de memoria habrá quedado vacía.

10. Funciones del identificador de llamadas

Puede saber quién le llama o quién le ha llamado en su ausencia. Cuando el servicio de identificación del abonado llamante es implementado a la línea (debe solicitar el servicio a su compañía telefónica, (Ej. Telefónica)), el número de la persona que llama aparecerá en la pantalla.
El equipo dispone de 20 registros de entrada, que se almacenarán en la base.

Al recibir una llamada con identificación oculta o privada este teléfono no mostrará ni almacenará ninguna llamada en la lista de llamadas recibidas.

• *Indicador de mensaje recibido.*

Si tuviera contratado y activado el buzón de voz de su compañía telefónica, cuando alguien le ha llamado y ha dejado un mensaje en su buzón de voz, el icono ✉ aparecerá en la pantalla. Después de haber borrado todos los mensajes de su buzón de voz, su compañía telefónica le enviará una señal sin ningún número asociado y el icono ✉ desaparecerá.
Este servicio no está disponible en todas las áreas por lo que podría no funcionar.

• *Revisar y marcar los registros de llamadas recibidas.*

Si ha recibido alguna llamada tanto si se ha contestado como si no el icono aparecerá en la pantalla. Si ha recibido alguna llamada, tanto si la ha contestado con si no el icono aparecerá en pantalla.
Este parpadeará si hay llamadas sin contestar, y permanecerá fijo si la ha contestado.El icono parpadeará, si no hubiera contestadas, y no permanecerá fijo hasta que revise todas las llamadas recibidas no contestadas.

Para acceder a la lista de llamadas recibidas siga los siguientes pasos:
- Con el portátil en modo reposo, pulse la tecla (**3**) .
- La pantalla mostrará el número de llamada. Si desea saber más información como: el día, el mes... Pulse la tecla **AGENDA.** El día, el mes y la hora (todo en ese orden y empezando por la izquierda) aparecerá en pantalla.
- Pulse la tecla (R) repetidamente para revisar otras llamadas recibidas.
- Si desea realizar una llamada a alguno de ellos, pulse la tecla cuando visualice el número en la pantalla.
- Pulse la tecla (INT) para volver al estado inicial o la tecla para finalizar la llamada en caso de haberla efectuado.

NOTA: Para que el icono desaparezca de la pantalla, tendrá que borrar uno por uno todos los registros de llamadas que tenga almacenados en la lista de llamadas recibidas.

• *Borrar un registro de llamada.*

- Con el portátil en modo reposo, pulse la tecla .
- La pantalla mostrará el número de llamada.
- Pulse la tecla (R) repetidamente hasta seleccionar el registro de llamada que desea borrar.
- Pulse y mantenga pulsada la tecla para eliminar el registro de llamada que tenga seleccionado.
- La pantalla mostrará el registro de llamada siguiente. Si lo desea, pulse la tecla (INT) para volver al estado de reposo.

• *Memorizar un número de la lista de llamadas recibidas.*

- Con el portátil en modo reposo, pulse la tecla (**4**).
- Pulse la tecla (R) repetidamente hasta seleccionar el número que desea memorizar.
- Pulse y mantenga pulsada la tecla durante unos segundos.
- Modifique el número si lo desea y pulse .
- Introduzca la posición de memoria donde quiere memorizar el número.
- Pulse de nuevo la tecla para confirmar y volver al estado de reposo.

NOTA: Nota: Si la memoria estuviera ya ocupada, el número antiguo se eliminará. Pulse (INT) para abandonar el modo de programación.

11. Menú

• Configuración del nivel del volumen de timbre.

- Con el teléfono en modo reposo pulse la tecla (♫) . Comenzará a sonar la melodía de timbre que tenga seleccionada en ese momento con el nivel de volumen que tenga configurado.
- Pulse las teclas (R) y (▲) para seleccionar el nivel deseado (dispone de 5 niveles de volumen de timbre diferentes).
- Pulse de nuevo la tecla (♫) para confirmar.

Si desea desactivar el sonido del timbre, con el teléfono en estado de reposo pulse y mantenga pulsada la tecla (*⊠) hasta que el icono aparezca en la pantalla.
Para volver a activarlo, con el teléfono en estado de reposo vuelva a mantener pulsada la tecla (*⊠) hasta que el icono desaparezca de la pantalla.

• Selección de la melodía de timbre.

Puede seleccionar 9 melodías de timbre diferentes, para ello siga los siguientes pasos:

- Pulse y mantenga pulsada la tecla (♫) . Comenzará a sonar la melodía de timbre que esté seleccionada en ese momento.
- Pulse las teclas (R) y (▲) para seleccionar la melodía de timbre deseada.
- Pulse de nuevo la tecla (♫) para confirmar.

• Configurar la tecla R.

Esta tecla le será útil a la hora de utilizar los servicios que le ofrece su compañía telefónica o centralita, tales como: "desvío de llamadas", "servicio contestador", etc. Estos servicios debe contratarlos con su compañía telefónica (Ejemplo: Telefónica).

Se puede configurar la duración del tiempo de la R (**Para España 100 ms, para Portugal y otros países 300 ms**). Este teléfono por defecto viene configurado con un tiempo de R de 100ms.

Si configura su teléfono con un tiempo de R que no corresponde con su país, puede que no pueda utilizar algunos de los servicios que ofrece su compañía telefónica.

- Con el teléfono en modo reposo, pulse y mantenga pulsada la tecla (●/P) .
- En unos segundos aparecerá una "L" (indica 300 ms) ó una "S" (indica 100ms). La opción que ha aparecido en la pantalla es la que tendrá configurada.

Espere unos segundos hasta que la pantalla se fije en modo espera.

12. Sistema Gap Compatible

• Registro del portátil o de un portátil adicional (Dar de alta un portátil).

Por defecto la base y el portátil (los portátiles en caso de ref. 7201 y 7202) vienen registrados de fábrica, si por cualquier motivo no fuera así o si quisiera dar de alta en la misma base otro portátil (puede registrar hasta 5 portátiles por base) deberá realizar los siguientes pasos:

- Desconecte la base de la red eléctrica, vuelva a conectarla, la base entrará en modo registro durante un minuto.
- En el portátil mantenga pulsada la tecla hasta que parpadee los iconos y y después mantenga pulsada la tecla 3 segundos hasta que la pantalla muestre:

- Introduzca, mediante el teclado numérico, el número de base a la que se quiere suscribir el portátil (1-4).
- El portátil comenzará a buscar la base, una vez encontrada, le pedirá el número PIN. Introdúzcalo (por defecto 0000).
- La pantalla mostrará "HS" seguido del número del portátil registrado a la base para confirmar su registro.

NOTA: Si no hubiera ido bien el proceso el portátil volverá al estado de búsqueda. Vuelva a intentar el procedimiento.

• *Dar de baja el portátil o un portátil adicional*

Desde un portátil que esté registrado en la Base, pero que no sea el que deseamos dar de baja:

- En el portátil, mantenga pulsada la tecla hasta que parpadee los iconos y y después mantenga pulsada la tecla durante 3 segundos.
- Aparecerá "PIN" en la pantalla, introdúzcalo usando el teclado.
- Si es correcto, podrá introducir el número de portátil que desee dar de baja, si no, el portátil volverá al modo reposo (si esto ocurriera, querrá decir que el PIN introducido no es correcto).

• *Llamadas internas.*

Si tiene más de un portátil registrado en la base puede usar los portátiles para hablar entre ellos sin coste alguno.

- Con el teléfono en modo reposo pulse la tecla (INT) y a continuación el número del portátil al que quiere llamar (1-4)
- El otro portátil comenzará a sonar. En cuanto la otra persona descuelgue podrán comenzar a conversar.
- Para finalizar la conversación pulse la tecla .

NOTA: Si durante una conversación entre portátiles escuchara un pitido doble, significa que alguien le está llamando, pulse para finalizar la llamada interna y dar paso a la llamada externa.

• *Transferir una llamada.*

Puede transferir una llamada externa de un portátil a otro, para ello, debe realizar los siguientes pasos. Durante la llamada externa:

- Pulse la tecla (INT) y a continuación marque el número del portátil al que quiere llamar (1-5)
- El otro portátil comenzará a sonar. Cuando la otra persona descuelgue, podrán hablar como si se tratara de una llamada interna.
- Para transferirle la llamada externa, solamente tendrá que pulsar la tecla .
- Para finalizar la llamada pulse la tecla .

• *Conferencia a tres (2 INT y 1 EXT)*

Si usted tiene más de un portátil registrado en la base, puede utilizar esta función para conectar una llamada externa con 2 portátiles. Durante la llamada externa:

- Pulse la tecla (INT) y a continuación el número del portátil al que quiere llamar (1-4)
- El otro portátil comenzará a sonar. En cuanto la otra persona descuelgue podrán hablar como si se tratara de una llamada interna.
- Mantenga pulsada durante unos 3 segundos la tecla (INT) del portátil que recibió la llamada. Ahora podrá mantener una conversación simultánea con las otras dos personas.
- Si presiona de nuevo la tecla (INT) volverá a quedar en comunicación con la persona con la que mantenía la llamada externa.
- Para finalizar la llamada pulse la tecla .

13. Otros

• Datos técnicos.

Autonomía en modo reposo	280 h
Autonomía en conversación	12 h
Cobertura	Hasta 300 metros en campo abierto Hasta 50 metros dentro de edificio
Baterías	Ni-MH 1,2V x 2 (500mAh)
Peso portátil con baterías	94,5 g
Tamaño portátil	145x45x18

Telecom Y Novatecno S.A.

CE

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

DECLARANTE:

Nombre o razón social:	TELECOM Y NOVATECNO S.A.
Dirección:	Parque Tecnológico de Álava C/ Leonardo Da Vinci, 14 (01510), Miñano (Álava)
Teléfono:	(+34) 945 297029
Fax:	(+34) 945297028
Documento de identificación (CIF/NIF):	A-01042878

Declara, bajo su propia responsabilidad que el

Equipo:	Teléfono inalámbrico DECT y teléfono base con cordón.
Fabricado por:	Telecom y Novatecno S.A.
En:	China
Marca:	Telefónica / SPC telecom
Modelo:	VV6600
Denominación comercial:	7200/7201/7202

Es conforme con las especificaciones técnicas que le son de aplicación en el día de la fecha según la Directiva 99/5, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el RD 1890/2000, de 20 de noviembre de 2000 y en particular con:

- Directiva de LVD 73/23 modificada por 93/68/CE — EN 60950-1:2001
- Directivas de Compatibilidad Electromagnética 89/336//CE modificada por 92/31/CE y 93/68/CE — EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003 / EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
- Interfaz pública de red — ITE-CA-001 Interfaz de línea analógica de Telefónica de España S.A.

Relación de facilidades adicionales ofrecidas por el producto en función de los servicios ofrecidos por la operadora:

- Según manual de usuario

D. José María Acha-Orbea
Director General

Fecha: Miñano, 20 Abril del 2008

QUE HACER ANTE CUALQUIER DUDA

• EL PORTÁTIL NO FUNCIONA O NO SE COMPORTA DE FORMA CORRECTA.

- Desconecte la Base de la Red eléctrica.
- Quite las baterías de su Portátil.
- Vuelva a conectar la Base a la red eléctrica.
- Conecte las Baterías en el Portátil (Atención a la posición)
- Coloque el portátil sobre la Base.

• EL TELÉFONO NO FUNCIONA

- Compruebe que el adaptador está correctamente conectado.
- Compruebe que el cable de línea está correctamente conectado.
- Compruebe que las baterías están conectadas y cargadas

• EL PORTÁTIL NO FUNCIONA

- Desconecte las baterías y vuelva a conectarlas.
- Deje el portátil sobre la base y compruebe que el indicador de la batería en pantalla se desplaza.
- ¿Ha cargado las baterías durante unas 10 horas? Compruebe el estado de la batería viendo el nivel del icono del portátil.

• BASE Y PORTÁTIL NO ENLAZAN

- Registre de nuevo el portátil en su base.

• NO SE ESCUCHA EL TONO DE INVITACIÓN A MARCAR

- Compruebe que el cable de línea está correctamente conectado.

• EL TELÉFONO NO MARCA

- Compruebe que con cada dígito el teléfono emite un tono de pulsación de tecla y los dígitos se visualizan en la pantalla.